

Полотенцесушитель Loten, Модель Cell

1. Описание

Полотенцесушитель Loten, модель Cell - полотенцесушитель водонаполнен из коррозионностойких труб марки AS 304, предназначен для сушки белья, обогрева ванных комнат, санузлов, душевых, кухонных и других помещений.

2. Технические характеристики


- 2.1. Полотенцесушители Loten Cell допускаются эксплуатировать в системах горячего водоснабжения и отопления с температурой теплоносителя до 110°C.
- 2.2. Рабочее давление до 8 атм, испытательное давление 12 атм.
- 2.3. Полотенцесушители выпускаются с боковым и нижним подключением:
 - 2.3.1. боковое подключение:
 - присоединительный размер G 1/2"
 - 2.3.2. нижнее подключение:
 - присоединительный размер G 1/2"
- 2.4. Покрытие - порошковая покраска лакокраска или шпаклевочная поверхность.
- 2.5. В таблице представлены размеры и параметры полотенцесушителей:

Высота, мм	590	873	1154	1435	1717	2000	
Кол-во горизонтальных секций	5	7	9	11	13	15	
Межосевое при боковом, мм	560	843	1124	1405	1687	1970	
Ширина, мм	Межосевое при нижнем, мм	Мощность, Вт	Мощность, Вт	Мощность, Вт	Мощность, Вт	Мощность, Вт	Мощность, Вт
300	270	90	126	162	198	234	270
400	370	120	168	216	264	312	360
530	500	150	210	270	330	390	450

3. Комплект поставки

- полотенцесушитель – 1 шт
- кронштейн – 4 шт
- кран Моевского – 1 шт
- инструкция – 1 шт

4. Чертежи/Схема подключения

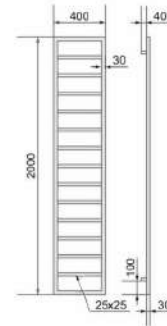

5. Монтаж

Внимание! Установка полотенцесушителя и его подключение к системе водоснабжения должны производиться только организацией, имеющей соответствующую лицензию. Подключая полотенцесушитель самостоятельно или с помощью организаций не имеющих лицензий вы принимаете на себя ответственность за возможные последствия некачественного монтажа и лишаете себя права воспользоваться гарантией изготовителя.

1. Расчистите прибор, не используйте острые предметы при расчистке.
2. Разметьте место установки полотенцесушителя.
3. Выполните отверстия в стене.
4. Закрепите кронштейны в стене анкерными болтами.
5. Установите прибор на кронштейны.
6. Перед подключением труб убедитесь, что полотенцесушитель жестко закреплён к стене.
7. Выполните подсоединение прибора к трубам.
8. Поставьте стопорные крышки (вентили), не допускайте резкого открытия кранов во избежание гидроудара.
9. Спустите воздух из системы с помощью крана Моевского.
10. Все детали уплотнения, установленные на полотенцесушителе, рекомендуются менять не реже одного раза в год.

6. Условия хранения и транспортировки

- 6.1. Радиаторы должны храниться в таре изготовителя в отапливаемых и вентилируемых складах с температурой от 0 до +40°C.
- 6.2. Среднее значение относительной влажности 60% при температуре окружающего воздуха класс 20°C.
- 6.3. Укладывать в штабеля допускается не более пяти штук по высоте.
- 6.4. При хранении и транспортировке не допускать намокания.

7. Условия эксплуатации

- 7.1. **Внимание:** Не допускается эксплуатация полотенцесушителей в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя. Запрещается охлаждать радиаторы воздухом, имеющим отрицательную температуру (например, при открытом окне в зимний период). Иначе это может привести к замерзанию теплоносителя в радиаторе и его разрыву.
- 7.2. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям полотенцесушителя и его элементов.
- 7.3. Полотенцесушители должны быть постоянно заполнены теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенным в «Технической эксплуатации многоквартирных жилых домов Российской Федерации» (ФД.34.20.501-95).
- 7.4. Для удаления воздуха на полотенцесушителе должен быть установлен кран-воздухоотводчик (в верхней части).
- 7.5. Запрещается резко открывать/закрывать краны (вентили), установленные на входе/выходе полотенцесушителя, во избежание гидравлического удара.
- 7.6. При очистке полотенцесушителя нельзя использовать абразивные материалы.

8. Гарантии изготовителя

- 8.1. Гарантийный срок хранения (или эксплуатации) радиатора составляет 5 лет со дня продажи.
- 8.2. Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя полотенцесушителя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствия механических повреждений.
- 8.3. Гарантия не распространяется на полотенцесушители:
 - без паспорта;
 - без этикетки магазина, подлинки продавца и даты продажи;
 - с видимыми внешними повреждениями;
 - с дефектами, возникшими по вине потребителя, в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации;
 - при отсутствии акта специализированной монтажной организации о монтаже радиатора в систему и последующем испытании;
 - на изделия с признаками антивандальной коррозии;
 - оригиналы распространяются на детали уплотнения.
- 8.4. Претензии после ввода радиатора в эксплуатацию принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Изготовитель:

ООО «Лотен»,
Тел. 8-499-309-50-71, e-mail: info@loten.ru, www.loten.ru

Штамп изготовителя

Дата производства

Дата продажи

Подпись продавца и печать торгующей организации

М.П.