

Полотенцесушитель Loten, Модель Pipe V

1. Описание

Полотенцесушитель Loten, модель Pipe V - полотенцесушитель водной выработки из коррозионностойких труб марки AISI 304, предназначен для сушки белья, обогрева ванных комнат, санузлов, душевых, кухонных и других помещений.

2. Технические характеристики

- 2.1. Полотенцесушители Loten Pipe V допускаются эксплуатировать в системах горячего водоснабжения и отопления с температурой теплоносителя до 110°C.
- 2.2. Рабочее давление до 8 атм, испытательное давление 12 атм.
- 2.3. Полотенцесушители выпускаются с боковым и нижним подключением:
- 2.3.1. Боковое подключение:
 - присоединительный размер G1/2"
- 2.3.2. нижнее подключение:
 - присоединительный размер G1/2"
- 2.4. Покрытие – порошковая покраска окраска или шпифонная поверхность.
- 2.5. В таблице представлены размеры и параметры полотенцесушителей:


Высота, мм	750	1000	1250	1250	1250	2000
Глубина секции, мм	30	30	30	30	30	30
Вес секции, кг	0,98	1,31	1,64	1,97	2,29	2,62
Межосевое боковое, мм	660	930	1180	1430	1680	1930

Код. секции	Ширина, мм	Межосевое нижнее, мм	Мощность кВт	Мощность кВт	Мощность кВт	Мощность кВт	Мощность кВт	Мощность кВт
4	135	105	0,142	0,191	0,238	0,286	0,334	0,382
6	205	175	0,214	0,286	0,358	0,423	0,501	0,572
8	275	245	0,285	0,382	0,477	0,572	0,668	0,764

3. Комплект поставки

- полотенцесушитель – 1 шт
- кронштейн – 4 шт
- кран Маевского – 2 шт
- инструкция – 1 шт

4. Чертежи/Схема подключения

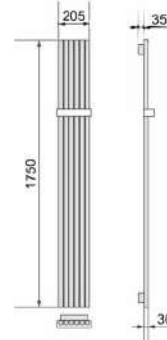

5. Монтаж

Внимание! Установка полотенцесушителя и его подключение к системе водоснабжения должны производиться только организацией, имеющей соответствующую лицензию. Подключение полотенцесушителя, самостоятельное или с помощью организаций не имеющих лицензий, вы принимаете на себя ответственность за возможные последствия и некачественного монтажа или монтажа полотенцесушителя парализованной организацией.

1. Расчистите пробор, не используйте острые предметы при расчистке.
2. Разметьте места установки полотенцесушителя.
3. Выньте отверстия в стене.
4. Закрепите кронштейны к стене сверлами и болтами.
5. Установите гребень на кронштейны.
6. Перед подключением труб убедитесь, что полотенцесушитель жестко закреплен к стене.
7. Выпилите посадочные гребень и трубу.
8. После открытия крана (вентили), не допускайте разложения системы кран-ва кабелю гидроддаст.
9. Слушайте воздух из системы с помощью крана Маевского.
10. Все детали уплотнение, установленные на полотенцесушитель, рекомендуется менять не реже одного раза в год.

6. Условия хранения и транспортировки

- 6.1. Радиаторы должны храниться в прохладном и вентилируемом складе с температурой от 0 до +8°C.
- 6.2. Среднее значение относительной влажности 80% при температуре окружающего воздуха плюс 20°C.
- 6.3. Увлажнитель в упаковке допускается не более пяти штук по высоте.
- 6.4. При хранении и транспортировке не допускать намокания.

7. Условия эксплуатации

- 7.1. **Внимание:** Не допускается эксплуатация полотенцесушителей в условиях, приводящих к замораживанию теплоносителя. Запрещается охлаждение радиатора воздухом, имеющим отрицательную температуру (в том числе, при открытой окне в зимний период).
- 7.2. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическому повреждению полотенцесушителя и его элементов.
- 7.3. Полотенцесушитель должен быть постоянно заполнен теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенным в ("требованиях) технической эксплуатации многоквартирных домов и сетей Российской Федерации" № 32.03.001-08.
- 7.4. Для удаления воздуха на полотенцесушитель должен быть установлен кран-воздухоотводчик (в верхней части).
- 7.5. Запрещается резко открывать/закрывать краны (вентили), установленные на входе/выходе полотенцесушителя, во избежание гидравлического удара.
- 7.6. При окислении полотенцесушителя нецелесообразно использовать абразивные материалы.

8. Гарантии изготовителя

- 8.1. Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации радиатора составляет 5 лет со дня продажи.
- 8.2. Исполнитель гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя полотенцесушителя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствия механических повреждений.
- 8.3. Гарантия не распространяется на полотенцесушители:
 - без паспорта;
 - без штампа магазина, подписи продавца и даты продажи;
 - с видимыми механическими повреждениями;
 - с дефектами, возникшими вне гарантийного срока вследствие нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации;
 - при отсутствии акта специализированной технической организации о монтаже радиатора в систему и последующем испытании;
 - на изделия с признаками электромагнитной совместимости;
 - гарантия не распространяется на детали уплотнения;
 - 8.4. Поставленный после ввода радиатора в эксплуатацию принимается в соответствии с действующим законодательством.

Изготовитель:

ООО «Лотен»,
Тел. 8-499-409-50-71, e-mail: info@loten.ru, www.loten.ru
Штамп изготовителя _____ Дата продажи _____ Подпись продавца и печать торговой организации _____
М.П.