

### Полотенцесушитель Loten, Модель Row V

#### 1. Описание

Полотенцесушитель Loten, модель Row V - полотенцесушитель водной выполняен из коррозионностойких труб марки AISI 304, предназначен для сушки белья, обогрева ванн, комнат, санузлов, душевых, кухонных и других помещений.

#### 2. Технические характеристики


- 2.1. Полотенцесушитель Loten Row V допускается эксплуатировать в системах горячего водоснабжения и отопления с температурой теплоносителя до 110°C.  
 2.2. Рабочее давление до 8 атм, испытательное давление 12 атм.  
 2.3. Полотенцесушители выпускаются с боковым и нижним подключением:  
 2.3.1. Боковое подключение:  
 - присоединительный размер G 1/2"  
 2.3.2. нижнее подключение:  
 - присоединительный размер G 1/2"  
 2.4. Покрытие – порошковая покраска или шпифонная поверхность.  
 2.5. В таблице представлены размеры и параметры полотенцесушителей:

Высота, мм	750	1000	1250	1250	1250	2000		
Глубина секции, мм	30	30	30	30	30	30		
Вес секции, кг	0,98	1,31	1,64	1,97	2,29	2,62		
Межосевое боковое, мм	680	930	1180	1430	1680	1930		
Кол-во секций	Ширина, мм	Межосевое нижнее, мм	Мощность кВт	Мощность кВт	Мощность кВт	Мощность кВт	Мощность кВт	Мощность кВт
4	180	150	0,178	0,239	0,298	0,358	0,417	0,477
6	280	250	0,267	0,358	0,447	0,537	0,627	0,716
8	380	350	0,356	0,477	0,596	0,716	0,835	0,955

#### 3. Комплект поставки

- полотенцесушитель – 1 шт
- кронштейн – 4 шт
- кран Мовевского – 2 шт
- инструкция – 1 шт

#### 4. Чертежи/Схема подключения

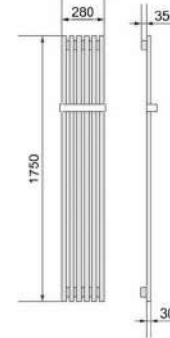

#### 5. Монтаж

- Внимание!** Установка полотенцесушителя и его подключение в системе водоснабжения должны производиться только организацией, имеющей соответствующую лицензию. Подключение полотенцесушителя самостоятельно или с помощью организаций не имеющих лицензий на проведение работ на себя ответственность за возможные последствия неэффективного монтажа ищите сами, права возмещаться параллельно изготовителю.
1. Расчистите пробор, не используйте острые предметы при расчистке.
  2. Разметьте места установки полотенцесушителя.
  3. Вычлните отверстия в стене.
  4. Закрепите кронштейны к стене сверлами и болтами.
  5. Установите пробор на кронштейны.
  6. Перед подключением труб убедитесь, что полотенцесушитель жестко закреплён к стене.
  7. Вычлните подсоединительный пробор и трубу.
  8. После открытия крана (вентил), не допускайте разложения системы на кран-го воблакине гидроудара.
  9. Слушайте воздух из системы с помощью крана в Московско.
  10. Все детали уплотнение, установленные на полотенцесушитель, рекомендуется менять не реже одного раза в год.

#### 6. Условия хранения и транспортировки

- 6.1. Радиаторы должны храниться в прохладном и вентилируемом складе с температурой от 0 до +8°C.
- 6.2. Среднее значение относительной влажности 80% при температуре окружающего воздуха плюс 20°C.
- 6.3. Увлажнитель в шобле допускается не более пяти штук по высоте.
- 6.4. При хранении и транспортировке не допускать намокания.

#### 7. Условия эксплуатации

- 7.1. **Внимание:** Не допускается эксплуатация полотенцесушителей в условиях, приводящих к замораживанию теплоносителя. Запрещается охлаждение радиатора воздухом, имеющим отрицательную температуру (например, при открытии окна в зимний период).
- 7.2. Не допускается удары и другие действия, приводящие к механическому повреждению полотенцесушителя и его элементов.
- 7.3. Полотенцесушители должны быть постоянно заполнены теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенным в ("графике технической эксплуатации многоквартирных зданий и сетей Российской Федерации" ВД, 32.03.001-08).
- 7.4. Для удаления воздуха на полотенцесушитель должен быть установлен кран-воздухоотводчик (в верхней части).
- 7.5. Запрещается резко открывать/закрывать краны (вентили), установленные на входе/выходе полотенцесушителя, во избежание гидравлического удара.
- 7.6. При очистке полотенцесушителя нельзя использовать абразивные материалы.

#### 8. Гарантии изготовителя

- 8.1. Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации радиатора составляет 5 лет со дня продажи.
- 8.2. Исполнитель гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя полотенцесушителя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.
- 8.3. Гарантия не распространяется на полотенцесушители:
  - без паспорта;
  - без штампа магазина, подписи продавца и даты продажи;
  - с видимыми механическими повреждениями;
  - с дефектами, возникшими вине потребителя, в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации;
  - при отсутствии акта специализированной муниципальной организации о монтаже радиатора системы и последующем испытании;
  - на изделия с признаками электрохимической коррозии;
  - гарантия не распространяется на детали уплотнения.
- 8.4. Поставленные после ввода радиатора в эксплуатацию принимаются в соответствии с действующим законодательством.

#### Изготовитель:

ООО «Лотен»,  
 Тел. 8-499-409-50-71, e-mail: info@loten.ru, www.loten.ru  
 Штамп изготовителя  
 Дата производства \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца и печать торговой организации \_\_\_\_\_

М.П.